

1. ソフトウェア更新ご利用上の注意


- ソフトウェア更新はモバイルネットワーク／Wi-Fi 接続のどちらでも行えます。
ただし、モバイルネットワーク回線を使用した場合は、モバイルデータ通信料が発生しますので、Wi-Fi のご使用をおすすめします。
- 機内モードをON(チェックあり)に設定している場合はご利用になれません。
- 海外でのご利用時など、データローミングを使用したソフトウェア更新はできません。
- 電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ソフトウェア更新に失敗することがあります。十分に充電してからご利用ください。ACアダプタ(別売)を使って充電しながらご利用頂くことをおすすめします。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、AQUOS sense8 に登録された各種データ(電話帳、メール、フォト、楽曲データなど)や設定情報は変更されません。
ただし、お客様のAQUOS sense8 の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

2. ソフトウェア更新の操作手順について


- [1-1] [設定] -[システム] より『システムアップデート』 をタップしてください。
- [1-2] ソフトウェアアップデートが可能な場合には、
「インストーラー時停止」 の画面が表示されます。
引き続き直ぐにソフトウェア更新を実施される場合は、画面右下にある 『再開』 を
タップしてください。
- [1-3] 「システムアップデートインストール中」 の画面が表示され、インストールが
実行されます。
- [1-4] アップデートのインストール完了後は、「システムアップデート利用可能」 の
画面が表示されます。
直ぐにソフトウェア更新を完了させる場合は、画面右下にある 『今すぐ再起動』 を
タップしてください。
『今すぐ再起動』 をタップしない場合は、4日後の午前2時から午前4時の間に
自動で再起動が実施されてソフトウェア更新が完了します

<ソフトウェア更新の操作手順>


[1-1]

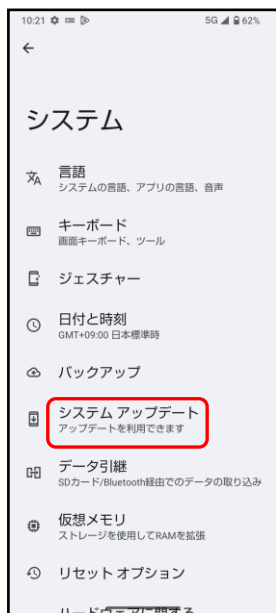


[1-2]

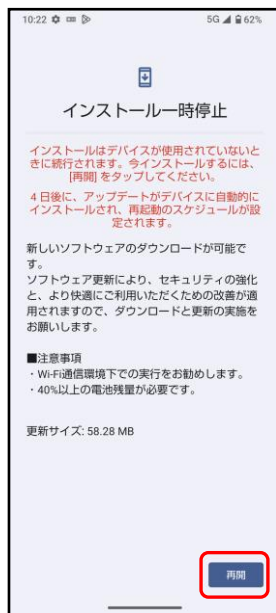

[1-3]

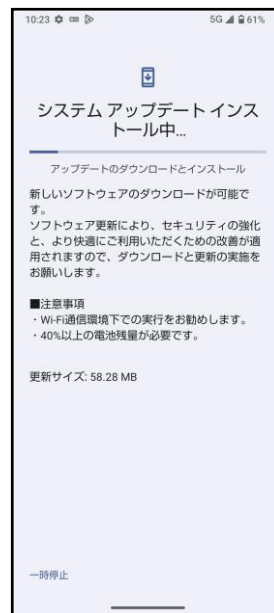

[1-4]

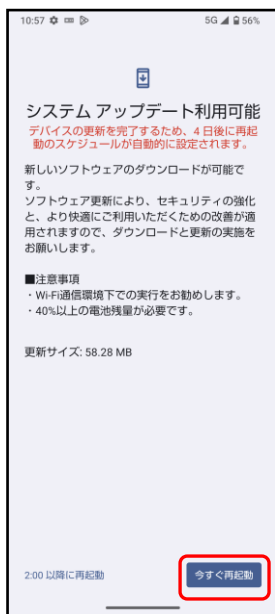

3. その他ご利用上の注意

＜ソフトウェア更新実行中は以下のことは行わないでください＞

- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

＜ソフトウェア更新が実行できない場合等について＞

- ソフトウェア更新に失敗すると、AQUOS sense8 が使用できなくなる場合があります。AQUOS sense8 が使用できなくなった場合は販売店にお持ちください。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、上記ご利用上の注意をご確認いただき、ソフトウェア更新を実行し直してください。